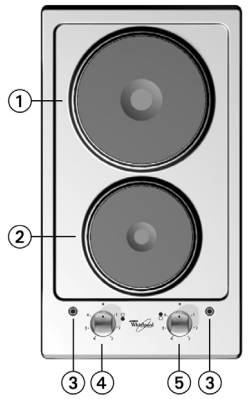

1. Plaque en fonte rapide Ø 180
2. Plaque en fonte rapide Ø 145
3. Voyants marche/arrêt
4. Bouton de commande de la zone de cuisson
5. Bouton de commande de la zone de cuisson

- Pour utiliser la table de cuisson, tournez le(s) bouton(s) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et positionnez-le(s) sur le réglage de puissance souhaité.
- Pour éteindre la table de cuisson, replacez le(s) bouton(s) sur la position « **0** ».
- La table de cuisson est équipée de 2 voyants qui indiquent lorsque les zones de cuisson sont très chaudes.

Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre habitation. Les données techniques indiquées sur la plaque signalétique en dessous de la table de cuisson sont également mentionnées ci-dessous :

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tension d'alimentation	**Conducteurs : référence et taille**
220-240 V ~ + ⏚	H05 RR-F 3 x 1,5 mm^2

DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON ET DU PLAN DE TRAVAIL (mm)

Bouton (1 - 6)	**Tableau d'utilisation des zones de cuisson**
1-2	Pour faire fondre (beurre, chocolat)
2	Pour garder les aliments chauds et pour chauffer de petites quantités de liquide
3	Pour chauffer de plus grandes quantités, fouetter des crèmes et des sauces
3-4	Ebullition lente, par ex. : légumes bouillis, spaghetti, soupes, continuer une cuisson à la vapeur de rôtis, ragoûts
4	Pour tous les types d'aliments frits, émincés, steaks, cuits sans couvercle, par ex. : risotto
4-5	Dorage de viandes, pommes de terre rôties, poissons frits et pour faire bouillir de grandes quantités d'eau
6	Friture rapide, steaks à la poêle, etc.

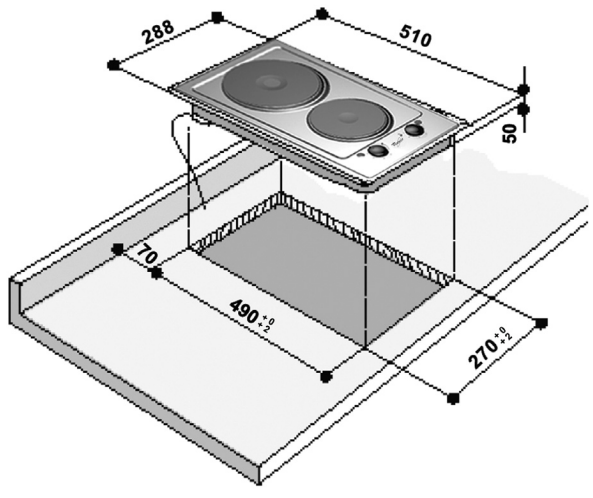

Type PLATD 220-240 V ~ 50/60 Hz 3,2 kW

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE D'AUTRUI EST TRÈS IMPORTANTE

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil; elles doivent être lues et observées en tout temps.

AVERTISSEMENT :

Tous les messages relatifs à la sécurité spécifient le danger potentiel présenté et indiquent comment réduire le risque de blessure, de dommage et de décharge électrique résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Assurez-vous de vous conformer avec ce qui suit :

- Utilisez des gants de protection pour procéder à toutes les opérations de déballage et d'installation.
- L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un technicien qualifié, conformément aux directives du fabricant et aux règlements de sécurité locale en vigueur. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation.
- L'appareil doit être mis à la terre.
- Le câble électrique doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil à l'alimentation principale une fois installé.
- Pour que l'installation soit conforme aux réglementations de sécurité en vigueur, un interrupteur omnipolaire avec un intervalle de contact minimum de 3 mm est requis.
- N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
- Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques.
- Cet appareil a été conçu uniquement pour la cuisson domestique des aliments. Aucune autre utilisation n'est autorisée (p. ex. pour chauffer des pièces). Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou de mauvais réglages des commandes.
- L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température très élevée en cours d'utilisation. Évitez tout contact avec les résistances.
- L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température très élevée en cours d'utilisation. Évitez tout contact avec les résistances. Les enfants en bas âge (0-3 ans) et les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable leur ayant expliqué l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers potentiels. Interdisez aux enfants de jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.
- Ne touchez pas les éléments chauffants de l'appareil durant et après l'utilisation. Ne touchez pas le four avec des chiffons ou autres matériaux inflammables avant que tous les composants n'aient suffisamment refroidi.
- Ne placez pas de produits inflammables sur ou près de l'appareil.
- Lorsqu'elles atteignent une température trop élevée, les huiles et les matières grasses peuvent s'enflammer facilement. Soyez prudent lorsque vous utilisez des produits riches en huile ou en gras.
- Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter toute décharge électrique (seulement si l'appareil à une surface de verre).
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à l'aide d'une minuterie externe ou d'un dispositif de commande à distance séparé.
- La cuisson sans surveillance sur une cuisinière, avec de la graisse ou de l'huile, peut s'avérer dangereuse et provoquer un incendie. N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau, éteignez l'appareil puis couvrez les flammes à l'aide d'un couvercle par ex. ou d'une couverture antifeu. Risque d'incendie : ne stockez pas d'objets sur les surfaces de cuisson.

Afin de profiter au maximum de la table de cuisson, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour consultation ultérieure.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
© Copyright Whirlpool Europe S.r.l. All rights reserved

AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON

Avant toute utilisation, retirez les éléments suivants :

- les étiquettes autocollantes présentes sur le dessus de la table de cuisson ;
- les cartons et les films plastiques de protection ;
- Vérifiez que la table de cuisson n'a pas été endommagée pendant le transport. En cas de doute, contactez votre Service Après-Vente.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation, lorsque celle-ci est froide. Vous éviterez ainsi la formation de dépôts et faciliterez le nettoyage.
- Nettoyez les plaques électriques à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de sel, et astiquez à l'aide d'un chiffon gras.
- Ne nettoyez jamais les plaques électriques directement avec de l'eau pour éviter la formation de taches de rouille.
- Eliminez immédiatement les résidus d'aliments pour éviter qu'ils ne sèchent sur les plaques.
- N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs, de produits corrosifs chlorés, de sprays nettoyants pour fours ou de tampons à récurer.
- Traitez régulièrement la table de cuisson avec un produit de marque disponible dans le commerce, conformément aux instructions spécifiques.

PLANS EN ACIER INOXYDABLE

- Si la table de cuisson est utilisée de manière continue, les hautes températures atteintes peuvent altérer la couleur de la surface des plaques de cuisson.
- Les pièces en acier inoxydable doivent être nettoyées à l'aide d'une éponge imbibée d'eau savonneuse ou de tout produit non abrasif spécifiquement conçu à cet effet.
- Essuyez avec un chiffon doux.
- Les substances acides telles que jus de citron, tomate, vinaigre, etc., rendent la surface opaque si vous omettez de les éliminer immédiatement.

PLANS EMAILLES

- Les pièces émaillées doivent être lavées avec une éponge et de l'eau savonneuse ou tout autre produit non abrasif spécialement conçu à cet effet.
- Essuyez avec un chiffon doux.
- Les substances acides telles que jus de citron, tomate, vinaigre, etc., rendent la surface opaque si vous omettez de les éliminer immédiatement.

GUIDE DE DÉPANNAGE

La table de cuisson ne fonctionne pas :

- Contrôlez qu'il n'y a pas de coupure de courant.
- Placez le bouton sur **« 0 »** et mettez la table de cuisson à nouveau sous tension pour vérifier si la panne a disparu.

La table de cuisson ne s'éteint pas :

- Débranchez la table de cuisson directement en détachant le cordon d'alimentation de la prise.

ACCESSOIRES :

- Il vous est possible de commander le couvercle en verre auprès du Service Après-Vente, en communiquant le code : AMC 966 NB (New Black) AMC 966 MR (Mirror)

SERVICE APRES-VENTE

Avant de contacter le Service Après-Vente :

- Essayez de remédier par vous-même à l'inconvénient en consultant les suggestions fournies au chapitre « Guide de dépannage ».

Si le problème persiste après avoir effectué ces contrôles, adressez-vous au Service Après-Vente le plus proche.

Veuillez fournir :

- une brève description du problème ;
- le type et le modèle exact de la table de cuisson ;
- le code service (numéro suivant le mot SERVICE sur la plaque signalétique appliquée sous la table de cuisson). Le code service est également indiqué dans le livret de garantie ;
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone ainsi que l'indicatif régional.

Si la table de cuisson doit être réparée, adressez-vous à un **Service Après-Vente** agréé (vous aurez ainsi la garantie que les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera effectuée correctement).
Le non-respect des instructions susmentionnées peut compromettre la sécurité et la qualité de l'appareil.

INSTALLATION

Recommandations

Important : Avant de procéder à l'installation ou au nettoyage de votre appareil, débranchez-le.

- Les branchements électriques doivent être réalisés avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique.
- L'installation doit être réalisée par un technicien agréé, conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales en vigueur.
- Après avoir déballé la table de cuisson, vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée durant le transport. **En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur ou le Service Après-Vente agréé.**

Préparation du meuble d'encastrement

- Réalisez toutes les découpes nécessaires dans le plan de travail avant d'y installer l'appareil. Eliminez soigneusement tous les fragments et résidus susceptibles d'entraver le fonctionnement correct de l'appareil.
- La table doit être installée dans un plan de travail d'une épaisseur comprise entre 30 mm minimum et 50 mm maximum.
- Placez un panneau de séparation à une distance minimum de 20 mm de la partie inférieure de la table de cuisson, de manière à la rendre inaccessible pour l'utilisateur.
- Si la table de cuisson doit être installée au-dessus d'un four, ce dernier doit être de marque identique et être équipé d'un système de refroidissement.
- Ne placez aucun objet entre la table de cuisson et le four(par ex. traverses, isolations, etc.).
- Si la table de cuisson doit être installée à côté d'un meuble de cuisine, veillez à laisser un espace d'au moins 100 mm entre le rebord de la table de cuisson et le côté du meuble (Fig. 2).
- Découpez une ouverture dans le plan de travail en respectant les dimensions spécifiées.
- Placez le joint fourni sur la table de cuisson (s'il n'est pas déjà installé), après avoir nettoyé soigneusement la surface d'application.

ASSEMBLAGE :
Après avoir nettoyé le pourtour de la table de cuisson, appliquez le joint fourni comme illustré sur la figure 1.

Remarque importante : avant d'installer la table de cuisson, enlevez tous les films de protection présents.

Vérifiez que l'ouverture pratiquée dans le plan de travail et destinée à recevoir la table de cuisson correspond aux spécifications du schéma de dimensionnement, dans les tolérances respectives.
La table de cuisson doit être insérée dans le plan de travail sans forcer.

- **Pour l'installation**, utilisez les étriers et les vis fournis à cet effet

1. Installez la table de cuisson dans l'ouverture du plan de cuisson dont les dimensions doivent correspondre à celles figurant en page 1.

REMARQUE : Le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre son extraction par le haut.

2. Pour fixer la table de cuisson, utilisez les étriers **(A)** fournis.
3. Introduisez les étriers dans les orifices prévus à cet effet (indiqués par la flèche) et serrez-les au moyen des vis en fonction de l'épaisseur du plan de travail (Fig. 3).

Raccorder la table de cuisson à l'alimentation électrique

Remarque : le fil de terre jaune-vert doit être branché à la borne portant le symbole ⏚.

Si le fil d'alimentation n'est pas encore branché :

- Dénudez environ 70 mm de la gaine extérieure du câble.
- Ensuite, dénudez environ 10 mm de la gaine intérieure.
- Ouvrez le bornier en poussant les attaches latérales à l'aide d'un outil.
- Introduisez le câble dans le collier de serrage et connectez les fils au bornier (Fig. 4).
- Fermez le couvercle de la boîte des connexions.
- Une fois les branchements électriques terminés, introduisez la table de cuisson par le haut et accrochez-la aux ressorts de support, comme illustré à la Fig. 3.

Déclaration de conformité CE

- Cette table de cuisson a été conçue, fabriquée et commercialisée conformément aux :
  - objectifs de sécurité de la Directive « Basse tension » 2006/95/CE (en remplacement de la Directive 73/23/CEE et modifications ultérieures).
  - exigences de protection de la directive CEE « CEM » 2004/108.
  - Cette table de cuisson peut entrer en contact avec des aliments et est conforme à la réglementation CEE (CE) n° 1935/2004.

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Elimination des matériaux d'emballage

- L'emballage peut être entièrement recyclé comme l'indique le symbole de recyclage ♺.
- Les différents éléments de l'emballage doivent être recyclés conformément aux règlements locaux en vigueur ; ne les jetez pas avec vos ordures ménagères.

Mise au rebut des appareils électroménagers usagés

- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2012/19/CE concernant les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible à l'environnement et la santé.

Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne peut en aucun cas être traité comme une ordure ménagère. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.
Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.

Conseils pour la réalisation d'économies d'énergie

- Utilisez des ustensiles de cuisson dont le diamètre de la base est égal ou légèrement supérieur à celui du foyer.
- Utilisez exclusivement des casseroles et des poêles à fond plat.
- Dans la mesure du possible, laissez le couvercle sur la casserole pendant la cuisson.
- Cuisez des légumes, des pommes de terre, etc. avec un peu d'eau afin de réduire le temps de cuisson.
- Un autocuiseur vous permettra d'économiser encore plus d'énergie et de temps.

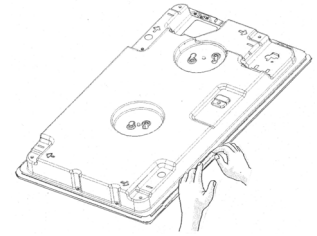

Fig. 1

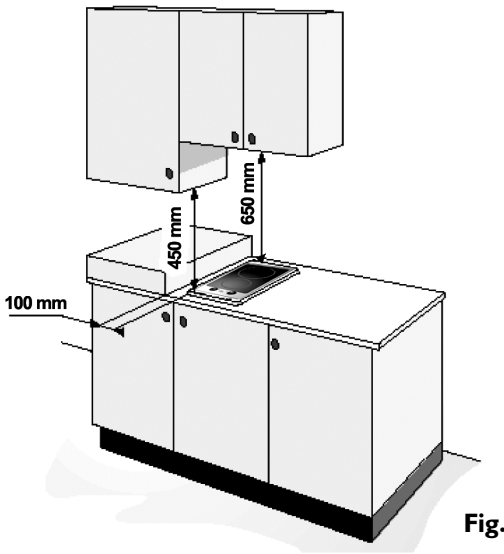

Fig. 2

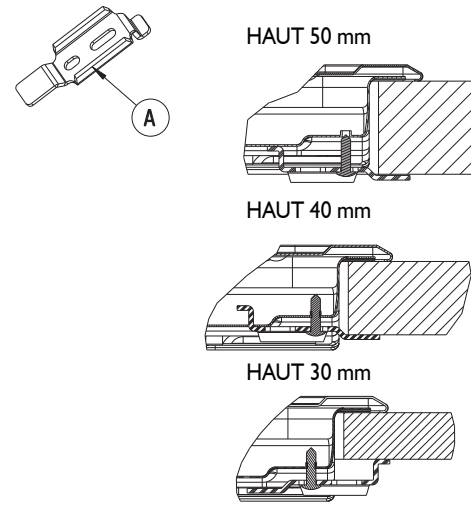

Fig. 3

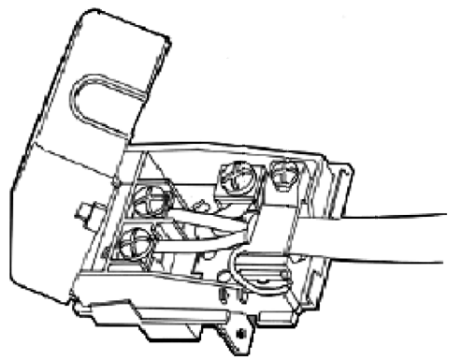

Fig. 4